トヨタ純正

取扱書　保証書別添付

マルチCDチェンジャー

トヨタ品番：08601-00670



■この取扱書と添付の保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保存し、わからないとき再読してください。
■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

トヨタ自動車株式会社

このたびは**トヨタ純正** マルチCDチェンジャーをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
この取扱書では「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」とその回避方法を下記の表示で記載しています。これらは安全のために重要ですので、必ず読んで遵守してください。

⚠ **注意**	記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあること

お車のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。

アドバイス	お車の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと お車が故障したときにしていただきたいこと
知識	知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと

●この取扱書は、マルチCDチェンジャーの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱書と合わせてお読みください。

アドバイス

エンジン停止時は、本機を長時間作動させたままにしないでください。バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。

目　次

■本機単独では作動しません。専用のセットと組み合わせて使用してください。
また、ナビゲーションを接続することで、地図ディスク（ナビ研ソフト含む）の再生も可能になります。
ナビ研ソフトは、ナビ研 Ver.2.1 のCD-ROMディスクを使用することができます。
但し、一部対応できない機能があります。

使用上のご注意（ぜひお守りください）

注意

・走行中のオーディオ操作は安全運転に支障がないように十分注意して行ってください。
また、車外の音が十分聞こえる音量でお楽しみください。
交通事故の原因となります。



・本機の分解改造はしないでください。

本機内部は、精密な構造になっていますので、万一不具合が生じた場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。

知識

下記を守らなかった場合は、故障の原因となります。

・CDマガジンは直射日光をさけて必ずケースに入れて保管してください。またCDマガジンを落としたり、乱暴に扱ったりしないでください。

・洗車時および洗車後または雨天時のトランクルームドアの開閉は、水滴または雨水がマルチCDチェンジャーにかからないように十分注意してください。

・マルチCDチェンジャーに水滴または雨水がかかった場合は、すぐに乾いた布などで、ふいてください。

・荷物の出し入れまたは走行中、マルチCDチェンジャーに荷物がぶつからないように十分注意してください。

・寒いときや雨降りのときは、車内のガラスが曇るように、本機内部にも霜（水滴）が生ずることがあります。（結露現象）この場合、音がとんだり、再生が停止したりしますので、しばらくの間、換気または除湿してからご使用ください。

・悪路走行などで激しく振動した場合、音とびすることがあります。

・本機は、下のマークのついたCDおよびCD-ROM以外は使用できません。

COMPACT disc　　COMPACT disc DIGITAL AUDIO

CD（コンパクトディスク）の取扱い

知識

取扱上のご注意

●コンパクトディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そりなどが、音とびなどの誤動作の原因となる場合があります。特にケースからの出し入れにご注意ください。

●ラベル面に紙などを貼ったり、傷をつけたりしないでください。

●コンパクトディスクは曲げないでください。

保管上のご注意

●長時間演奏しないときは、汚れ、ゴミ、キズ、そりなどを避けるため、コンパクトディスクは必ずケースにいれて保管してください。


●コンパクトディスクがそり、使用できなくなるおそれがあるため、次のような場所に置くことは避けてください。

1.長時間直射日光のあたる場所。
2.湿気やゴミ、ほこりの多い場所。
3.暖房器具の熱が直接あたる場所。
4.車のシート、ダッシュボードの上。

新しいコンパクトディスク使用上のご注意

●新しいディスクには、ときによりディスクのセンターホールや外周にバリ（右図参照）が残っていることがあります。このようなディスクをご使用になるとディスクが正しくセットされず、動作しないことがあります。このような場合には、右図のようにあらかじめディスクのセンターホール内側や、外周のバリを細い棒状のもの（たとえばボールペン等）で取り除いてからお使いください。


コンパクトディスクの持ち方

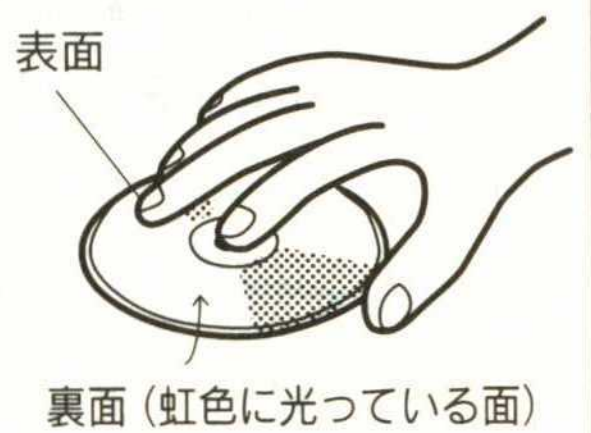





ディスク面に触れないように持ってください。

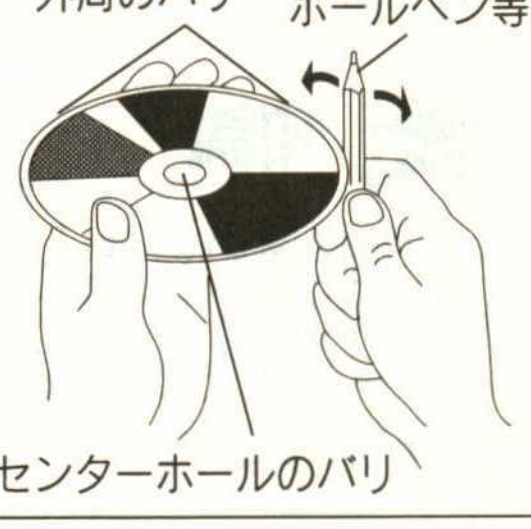

コンパクトディスクのクリーニング

●コンパクトディスクに汚れやゴミがついたときは、水を含ませた柔らかい布でふいた後、乾いた布でふいてください。

知識

ベンジン、アナログ式レコード盤クリーナー、静電防止剤を使いますと、コンパクトディスクを傷めるので使用しないでください。


ディスク面をふくときは、かならず内側から外側方向にふいてください。



準備作業　トレイの取り出し方とディスクの入れ方

ディスクの入れかた


❶マガジンの "disc" マークを上にしてトレイロック解除ボタンを押しながらトレイを取り出します。

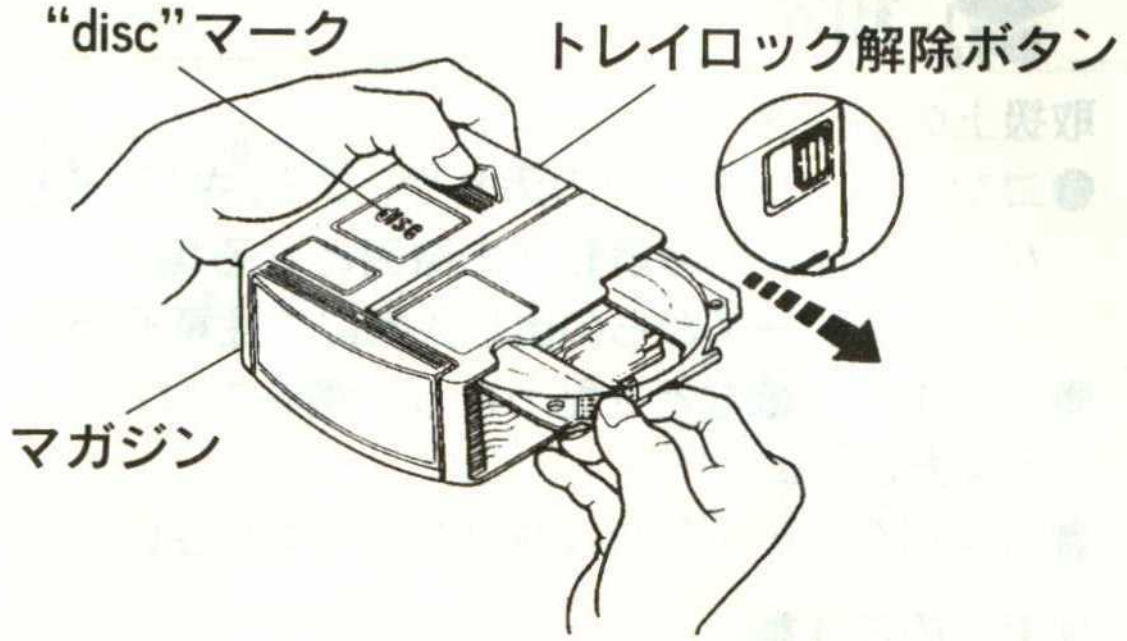

❷ディスクの中央の穴と端をはさんで持って**ディスクのラベル面（曲目印刷面）が必ず上になる様に**トレイの上においてください。



❸マガジンの "disc" マークを上にしてトレイのA部を持ち、1段に1枚ずつトレイを真っすぐにカチッと音がするまで入れます。

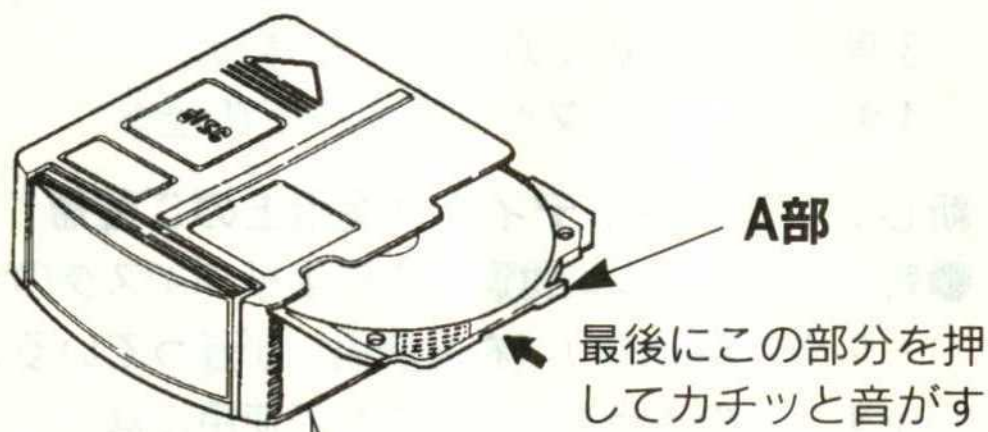


知識

この時段違いに挿入しないようにしてください。
CDオートチェンジャーが故障することがあります。


●トレイは必ず12枚入れてください。
（ディスクなしの状態でもトレイのみ入れてください。）

○

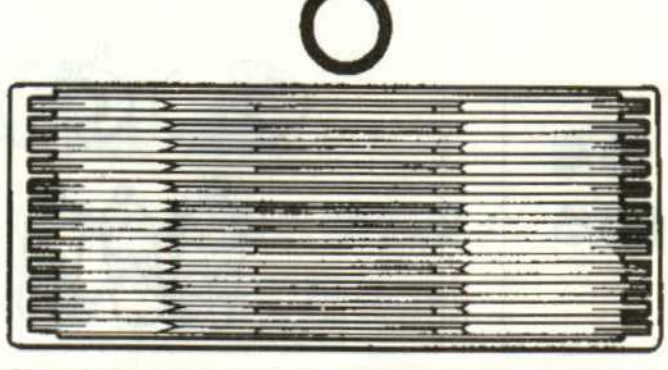

段違い挿入にご注意ください。


×

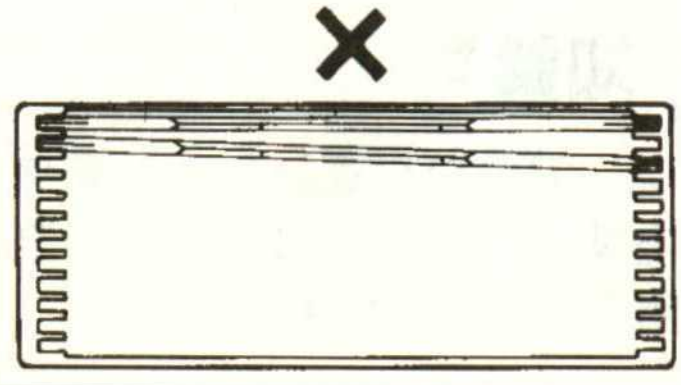

ディスクの取り出しかた

❶マガジンの "disc" マークを上にしてトレイを取り出します。この時、中のディスクを落とさない様に十分ご注意ください。

❷ディスクの中央の穴と端をはさんで持ちながらディスクを図の様に取り出してください。

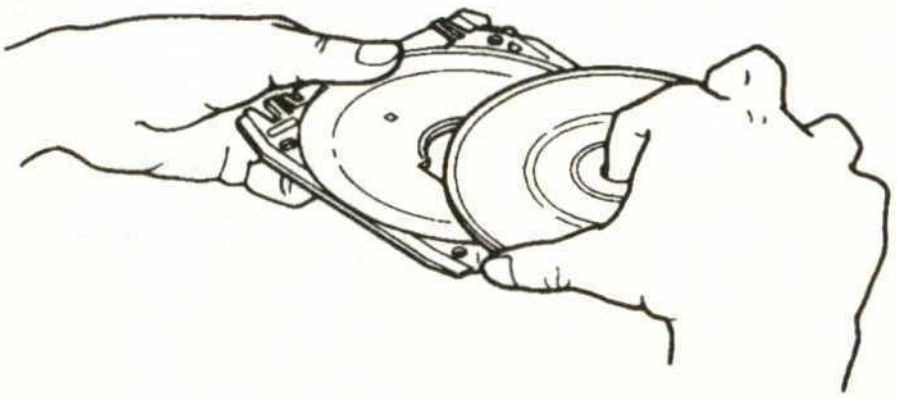


知識

1. CDマガジンは専用のものをご使用ください。
2. トレイは12cmCD用になっています。
   8cmCDをご使用になるときは、8cmCD用アダプター（08601-00349）を販売店でお買い求めください。
3. CDマガジンは12枚のトレイ（CD）がはいります。
4. CDマガジンにトレイをいれるときは、段違いにならないように注意してください。
5. 各段には2枚以上のCDをいれないでください。
   CDを傷つけたり、故障の原因となります。
6. 市販の8cmCD用アダプターは使用しないでください。
7. 本機にて再生可能なCD-ROMディスクについては販売店にお問い合わせください。


マガジンの挿入・取り出しかた

1

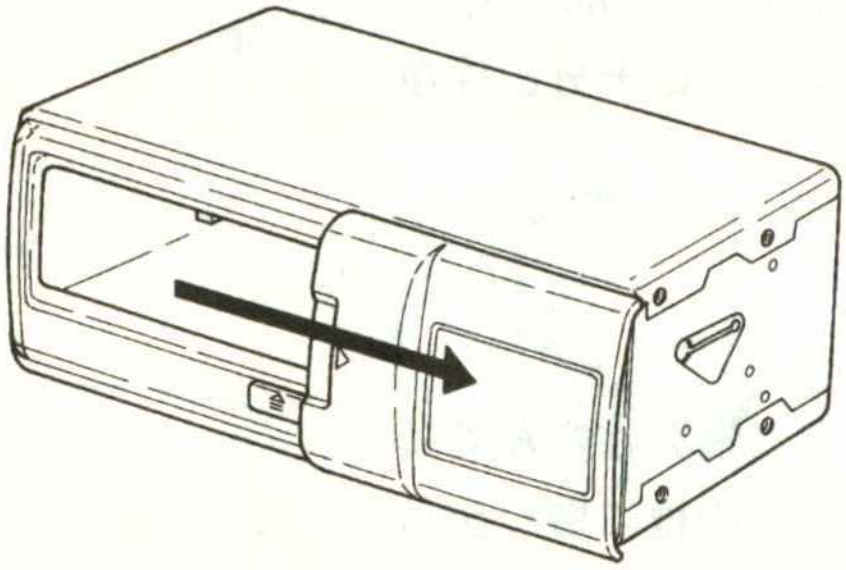


スライドドアを右にスライドして開けてください。

2 挿入の場合　　　　取り出す場合

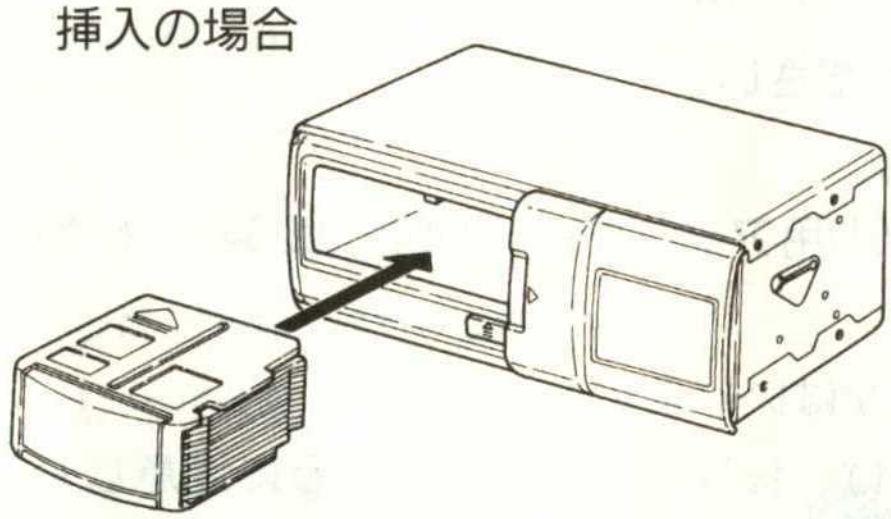


マガジンの上面を上にし、(イラストの向き)カチッと音がするまで押しこんでください。

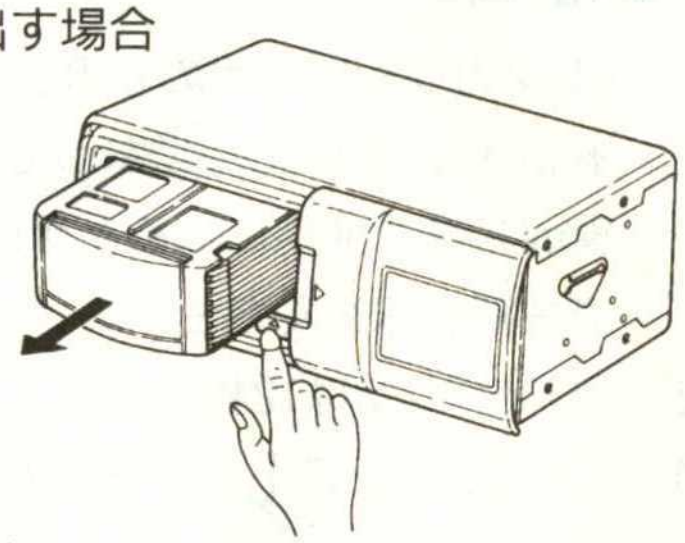

マガジンを取り出す場合は、イジェクトスイッチを押します。マガジンが自動的に押し出されます。

3

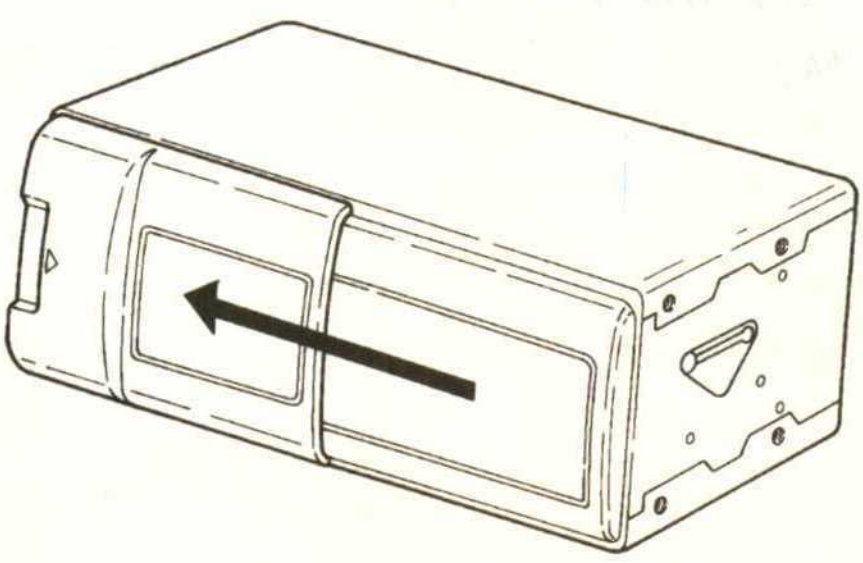

スライドドアをカチッと音がするまで閉めます。

知識

スライドドアは、必ず閉めてください。
ホコリやゴミが入りますと故障の原因となります。
また直射日光があたりますと誤動作の原因となることがあります。


ナビゲーション用CD-ROMを操作するには

1. 標準画面の場合

ナビゲーションシステムと同時装着されているときは、ナビゲーション用CD-ROMを再生することができます。

1 NAVI（現在地）ボタンを押してナビモードにします。

2 メニューを押してメニュー画面にします。

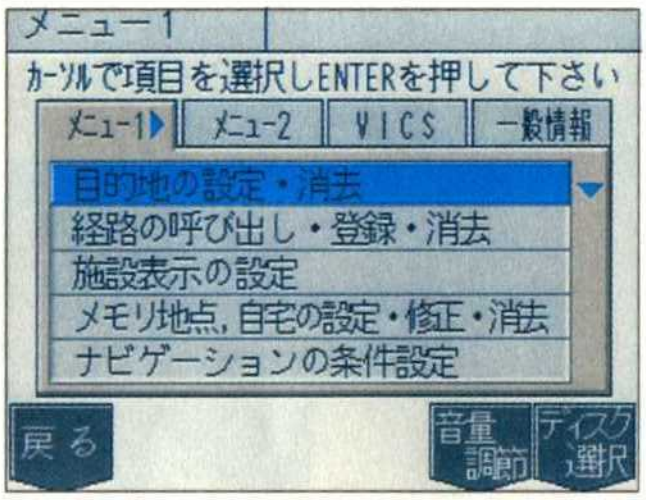


知識

・トヨタ純正の地図CD-ROMの他に、市販のナビ研ソフト(Ver.2.1)の再生も可能です。但し、IIS・地図表示には対応していますが、経路探索・音声案内には対応していません。

・IIS機能の音声は車両の全スピーカーから出力されます。但し、一部のテレビでは、IIS機能が操作できません。

3 ディスク選択を押して、ディスク選択画面にします。

検索中の画面（例）

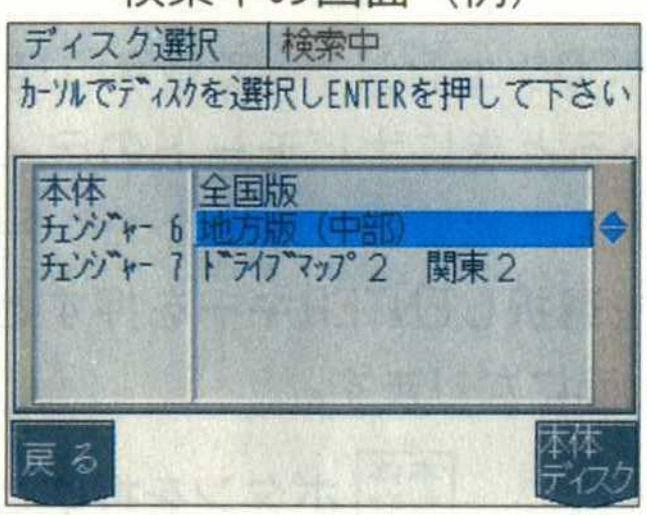


知識

・マガジンを挿入して、初めてナビ機能を使用するときは、マガジン内のディスクの検索を行います。

・表示済のディスクは検索途中でもディスクの選択ができます。

検索完了の画面（例）

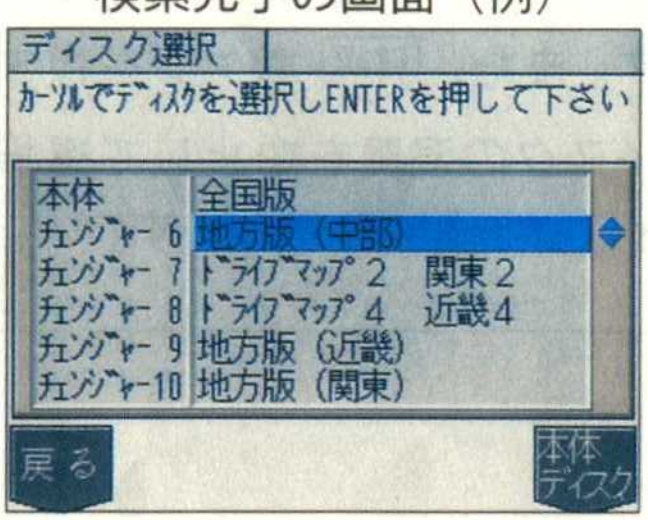


知識


・検索が終了しますと「ディスクの検索が終了しました」が表示されます。

4 カーソルキーでディスクを選択します。

・選んだディスクの色がかわります。

（例）

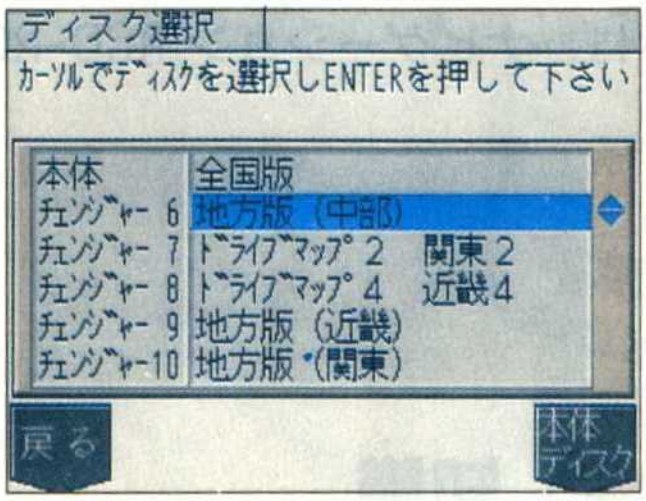

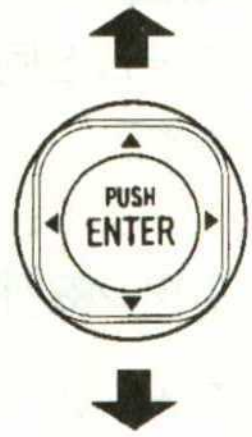


5 ENTERキーで見たい地図ディスクを決定します。

現在地表示（例）



6 これ以後の操作については、ナビゲーションシステムの取扱書をご覧ください。

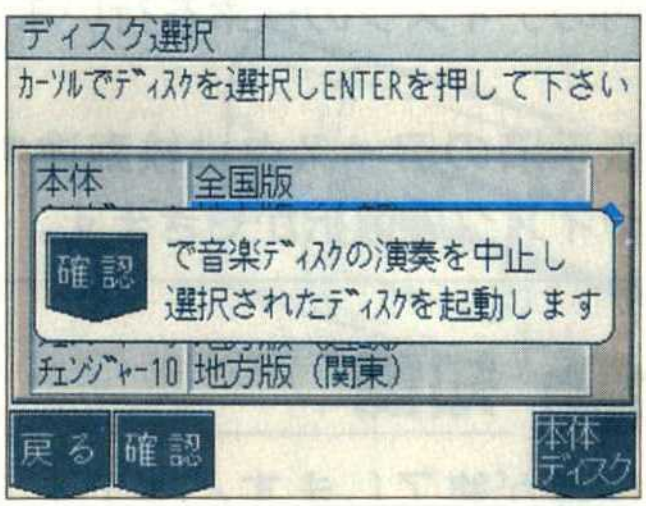

知識

・マルチCDチェンジャーで音楽CDを演奏しているときにナビモードのディスク選択画面にしてナビゲーション用CD-ROMを選択しENTERキーを押すと、左図の画面になります。


この場合に、［本体ディスク］ボタンを押すと音楽は継続され、ナビ本体ディスクを表示します。また、［確認］ボタンを押すと音楽ディスクの演奏を中止して選択されたディスクを再生表示します。

2. ワイド画面の場合

ナビゲーションシステムと同時装着されているときは、ナビゲーション用CD-ROMを再生することができます。

1 NAVI（現在地）ボタンを押してナビモードにします。

2 メニューを押してメニュー画面にします。

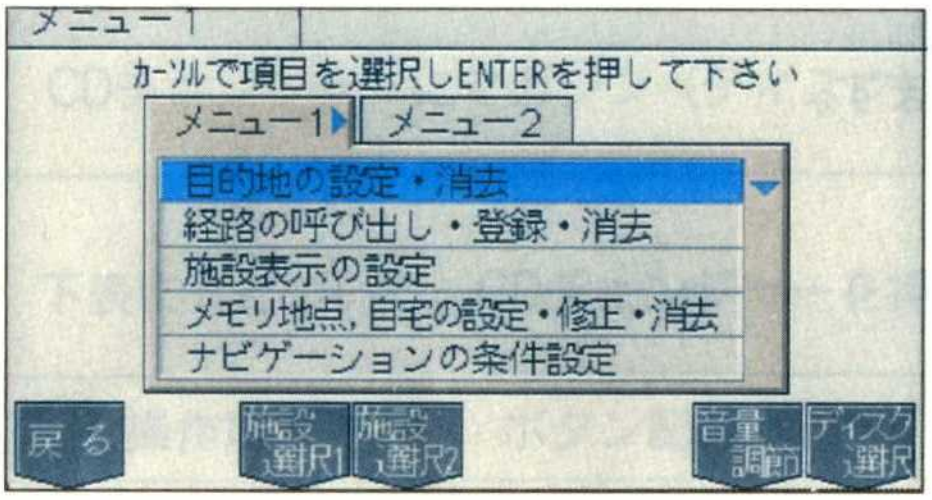


知識

・トヨタ純正の地図CD-ROMの他に、市販のナビ研ソフト(Ver.2.1)の再生も可能です。但し、IIS・地図表示には対応していますが、経路探索・音声案内には対応していません。

・IIS機能の音声は車両の全スピーカーから出力されます。但し、一部のテレビでは、IIS機能が操作できません。

3 ディスク選択を押して、ディスク選択画面にします。

検索中の画面（例）

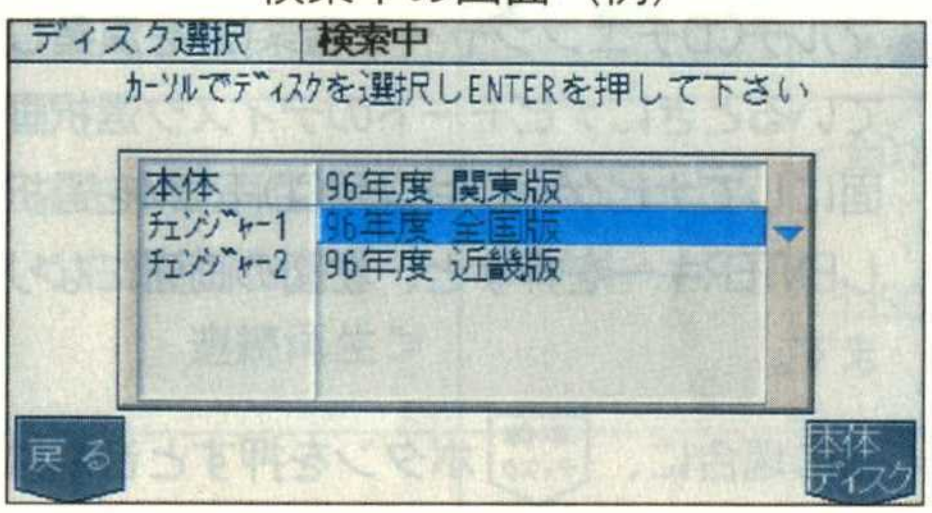


知識

・マガジンを挿入して、初めてナビ機能を使用するときは、マガジン内のディスクの検索を行います。

・表示済のディスクは検索途中でもディスクの選択ができます。

検索完了の画面（例）

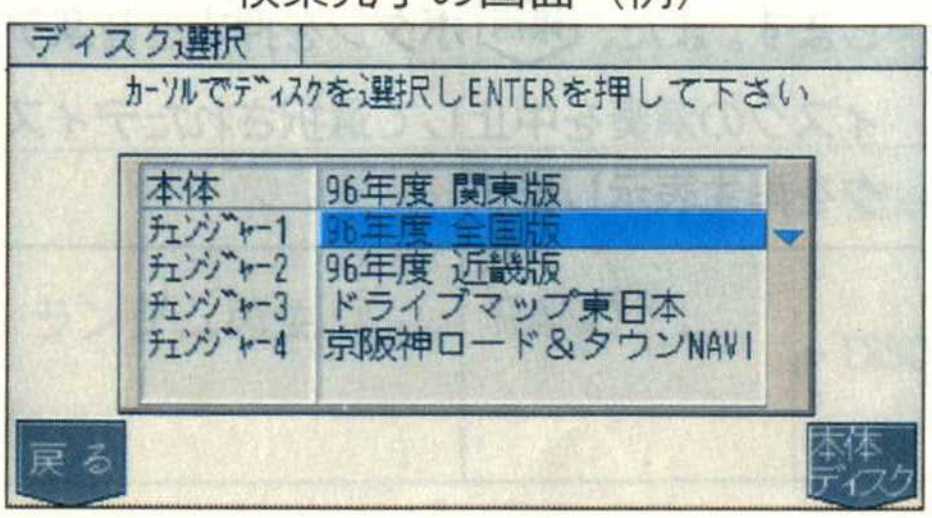


知識


・検索が終了しますと「ディスクの検索が終了しました」が表示されます。

4 カーソルキーでディスクを選択します。

・選んだディスクの色がかわります。

（例）

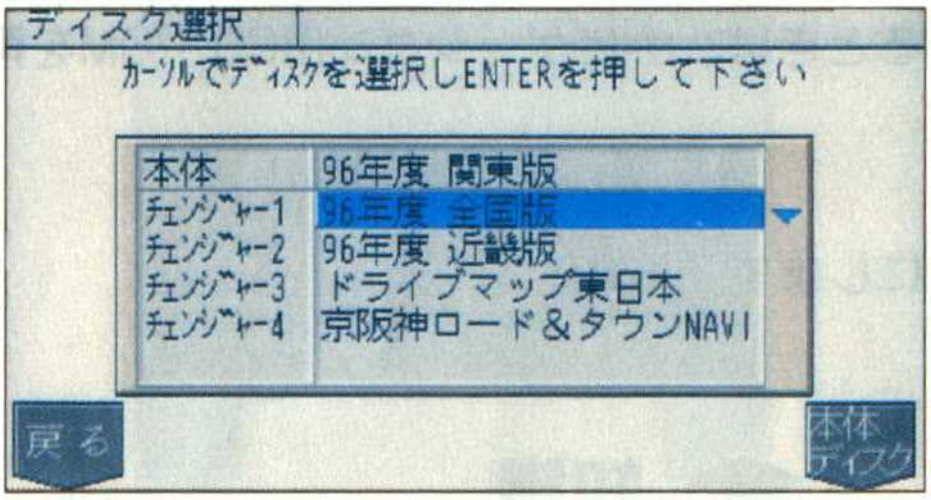

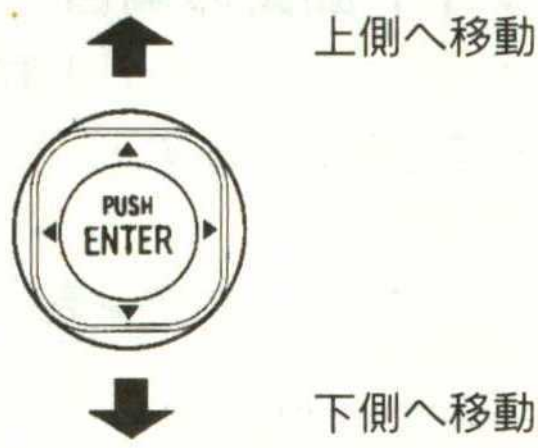


5 ENTERキーで見たい地図ディスクを決定します。

現在地表示（例）



6 これ以後の操作については、ナビゲーションシステムの取扱書をご覧ください。

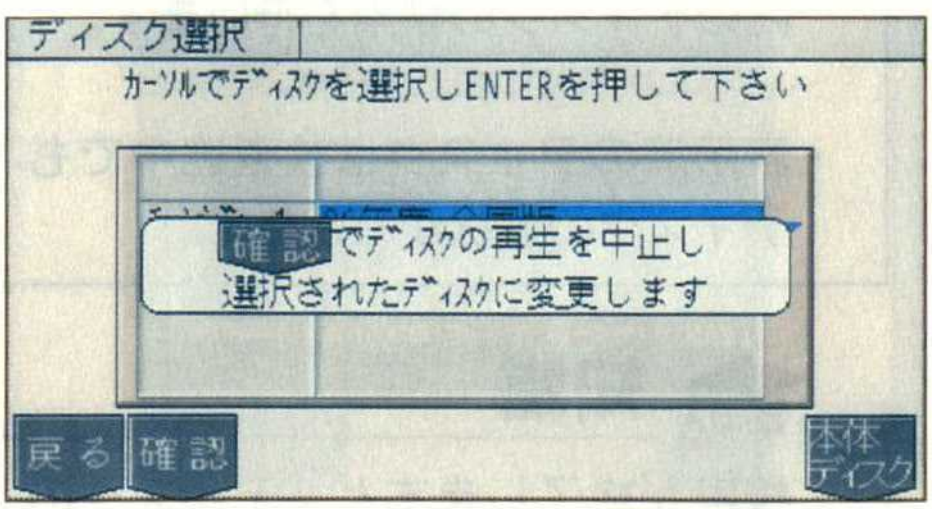

知識

・マルチCDチェンジャーで音楽CDを演奏しているときにナビモードのディスク選択画面にしてナビゲーション用CD-ROMを選択しENTERキーを押すと、左図の画面になります。

この場合に、[本体ディスク]ボタンを押すと音楽は継続され、ナビ本体ディスクを表示します。また、[確認]ボタンを押すと音楽ディスクの演奏を中止して選択されたディスクを再生表示します。

CDチェンジャーコントロール操作について

標準またはメーカーオプション装着のオーディオで、CDチェンジャーコントロール機能付の機種は、<u>CD又はDISCボタンを押すとCDチェンジャーコントローラーとして使用することができます。</u>

※CDプレーヤー付オーディオの場合は、もう一度ボタンを押すとCDプレーヤーを再生することができます。

知識

CDチェンジャーにマガジン（ディスク）がはいっていない場合は動作しません。

下表にもとづいて、CDチェンジャーを操作することができます。

操作項目	ボタン記号	操　作　要　領
CD＜DISC＞選択	∨ DISC ∧	・ディスクボタン∨または∧を押し、お好みのCD＜DISC＞を選びます。
頭出し＜TRACK＞	⏮　⏭ (∨　∧)	・トラックボタン⏮または⏭を押し、ディスク内のお好みの曲番を選びます。 ※機種によっては∨または∧で操作します。
早送り	⏮　⏭ (◀◀ ▶▶、∨∧)	・早送りボタン⏮または⏭を押し続け、ディスク内のお好みの部分を選びます。 ※機種によっては◀◀または▶▶、∨または∧で操作します。
スキャン再生 ＜曲頭約10秒間 連続再生＞	SCAN	・全DISCスキャン→スキャンボタンを「ピッ」という音がするまで押し続け、マガジン内の全ディスクのスキャン再生をします。 ・DISCスキャン→スキャンボタンを１回押し、現在選択中のディスクのスキャン再生をします。
繰り返し再生	RPT	・DISCリピート→リピートボタンを「ピッ」という音がするまで押し続け、現在選択中のディスクを繰り返し再生します。 ・１曲リピート→リピートボタンを１回押し、現在お聞きの曲を繰り返し再生します。
ランダム再生	RAND	・全DISCランダム→ランダムボタンを「ピッ」という音がするまで押し続け、マガジン内の全ディスクからランダムに選曲します。 ・DISCランダム→ランダムボタンを１回押し、現在選択中のディスクからランダムに選曲します。

仕　様


電源電圧	DC12V（試験電圧14.4V）⊖アース
消費電流	2.0A以下
プリアウト出力インピーダンス	180Ω
チャンネル数	2チャンネル
複号化	16ビット直線
周波数特性	5～20,000Hz
信号対雑音比	90dB（IHF-A使用）
ワウ・フラッタ	測定限界以下
外形寸法	チェンジャー部 幅299×高さ105×奥行205(mm) （コネクター含む） マガジン 幅130×高さ52×奥行134(mm)
質量（重量）	チェンジャー部　3.2kg マガジン　0.4kg

（注）部品定数および回路は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

故障とお考えになる前に

万一異常（ヒューズ溶断等）が起こりましたら、必ずお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。ご自身でヒューズの取替えや修理をされますと故障の範囲を大きくすることがありますので、特にご注意ください。

次の表に従って調べていただき、なおらない時には必ず電源を切ってから、後の処置をしてください。

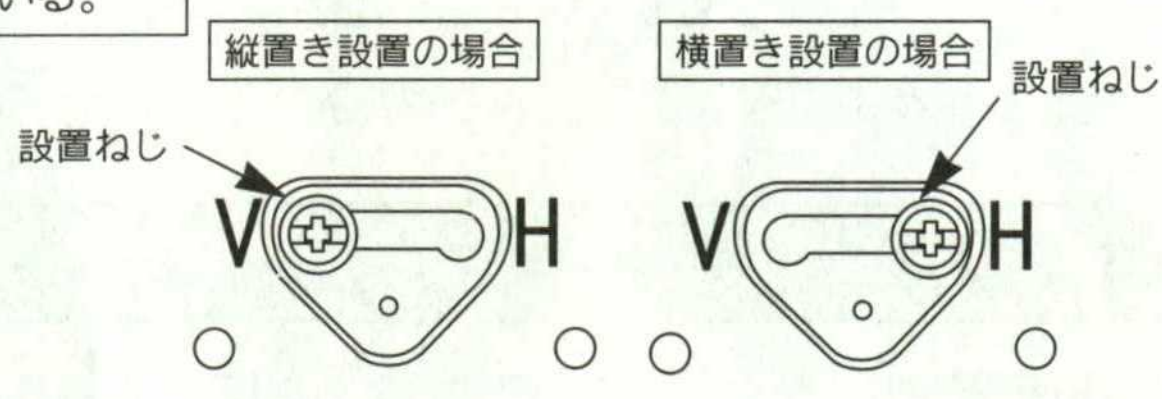症　状	原　因	処　置
動作しない。	車の電源スイッチが入っていない。	・車のキーを「ACC」または「ON」の位置にしてください。
	マガジンがきちんと装着されていない。	・マガジンを取り出し、もう一度入れ直してください。（8ページの“マガジンの挿入・取り出しかた”の項を参照してください。）
	マガジン内にCD（CD-ROM）が入っていない。	・CD（CD-ROM）を入れてください。
音飛びする。	CD（CD-ROM）がひどく汚れている。	・CD（CD-ROM）をクリーニングしてください。
	CD（CD-ROM）に大きな傷がある。	・CD（CD-ROM）を交換してください。
	CD（CD-ROM）の不良。	・他のCD（CD-ROM）に交換してください。
	本体の取付が不安定である。	・しっかりと固定してください。
	取付方向切換レバーの位置がまちがっている。	・下図の通り切換えてください。
マガジンがイジェクトしない。	マガジンの不良	・お買い上げの販売店にお問い合わせください。

以上の処置を行ってもなおらない場合は、お求めの販売店へご連絡ください。

アフターサービスについて

1．保証書（別に添付してあります。）

保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

■保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

2．補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）は、製造打ち切り後最低6年間保有しております。

3．アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

4．補給用マガジン・セット・トレイについて

マガジン、トレイ及びCDシングルアダプターは本体の付属品、もしくは別売の下記の品番のものを必ずご使用ください。

マガジンセット（トヨタ品番　08601-00495）
12cmCD用トレイ（トヨタ品番　08601-00496）
CDシングルアダプター（トヨタ品番　08601-00349）

付属品

1．取扱書
2．取付説明書
3．取付用部品一式
4．保証書
5．中継コード
6．アース線

トヨタ自動車株式会社

YEFM282511A　　B0596-1116